MANUEL D'UTILISATION

Revision 2.0

NOTICES

89/336/EEC - The EMC Directive
- CISPR 22:2003 +A1:2004 / EN 55022:2003
- CISPR 24::1997 / EN 55024:1998 +A1:2001 & +A2:2003

FCC Part 15, Subpart B
- Computing Device for Home & Office Use

RoHS COMPLIANT

NOTICE CONCERNING TRADEMARKS AND PATENTS

Electric~Spin, the Electric~Spin logo, Golf Launchpad, Golf Launchpad Tour, Golf Launchpad Flite, the Golf Launchpad logo, the silhouetted golfers and “launch your game” are trademarks of Electric~Spin Corporation. All other trademarks are the properties of their respective owners. Covered by one or more of the following patents: U.S. Patents No. D555,221S and 7,691,003. Others pending. Copyright © Electric~Spin Corporation. All rights reserved.

1. SÉCURITÉ

À cause des forces importantes générées quand vous jouez au golf, ces consignes de sécurité doivent être scrupuleusement suivies. Le manquement à ces consignes peut conduire à de sérieuses blessures ou des dommages matériels.

L'aire de jeu: Veuillez vous assurer que rien n'empêche l'exécution du swing. Si l'espace est limité, prenez un club plus court. (Par exemple un fer 7 à la place d'un Driver.) Choisissez toujours le club le mieux adapté à la configuration du jeu.

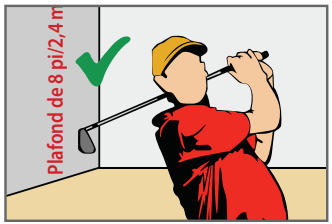

Inspecter le Golf Launchpad Tour: Avant de jouer, les composants du Golf Launchpad doivent être bien sécurisés et ne doivent pas être endommagés. Si la balle, le tee, ou tout autre élément est endommagé, il doit alors être remplacé immédiatement.

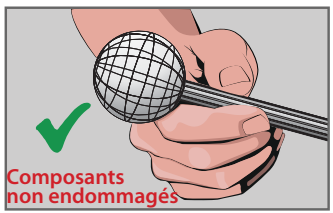

CESSEZ IMMÉDIATEMENT DE JOUER SI LA BALLE, LE TEE OU TOUT AUTRE COMPOSANT EST ABÎMÉ OU SE DÉCROCHE. Les pièces de remplacement sont disponibles sur www.electricspin.com. Procurez-vous votre trousse de pièces de remplacement dès maintenant afin d'éviter les interruptions de jeu.

2. COMPOSANTS

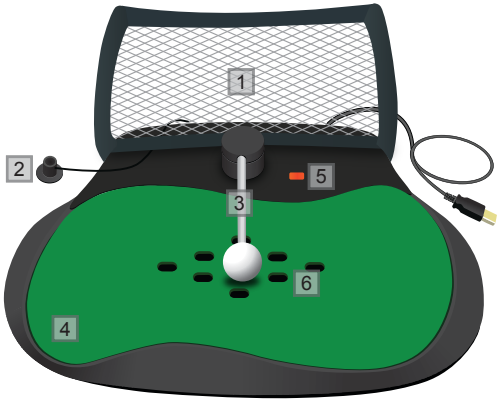

1. Micro Capture Net*
2. Tee*
3. Une balle attachée*
4. Tapis repositionnable*
5. Indicateur d'état
6. Grille de capteurs
7.
   Guide d'utilisation
8.
   Remote Caddy™
9.
   CD du logiciel du jeu

* Composants remplaçables (www.electricspin.com/reload).

3. ASSEMBLAGE

① 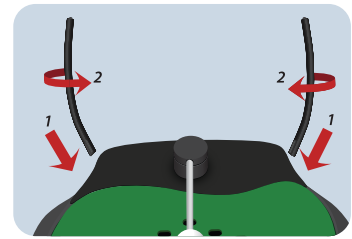

② 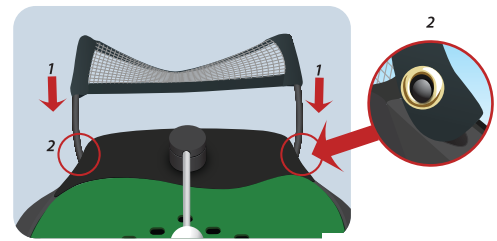

③ 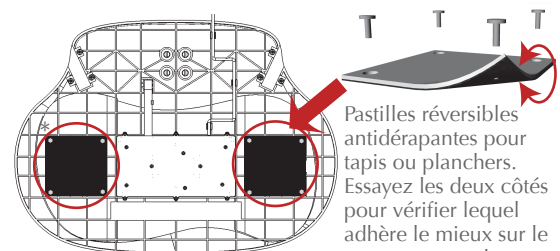

Pastilles réversibles antidérapantes pour tapis ou planchers. Essayez les deux côtés pour vérifier lequel adhère le mieux sur le recouvrement de votre plancher.

4. PRÉPARATION AU DÉMARRAGE (WINDOWS/MAC)

Insérer le CD ***LAUNCH THIS FIRST*** et installer ***Launchpad Swing Analytics.***

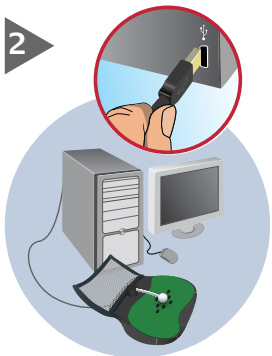

Connect Launchpad lorsque vous y êtes invité.

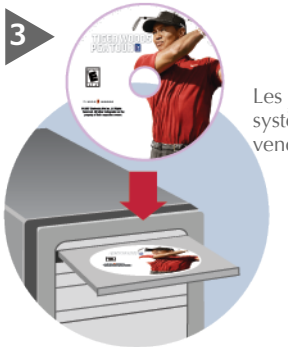

Installer Tiger Woods 08 au signal du prompteur.

Les jeux adaptés au système Mac sont vendus séparément.

1. Ouvrir d'abord une session de ***Launchpad Swing Analytics***
2. Ouvrir ensuite une session de Tiger Woods 08
3. Débuter une ronde

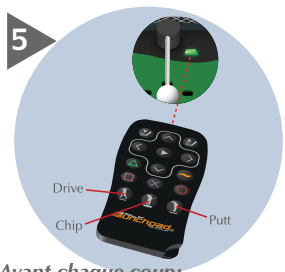

Avant chaque coup:
1. Centrer la balle.
2. Activer Launchpad en mode drive, chip ou putt: Le voyant de l'indicateur d'état doit être vert.

Frapper la balle sur le Launchpad.

Français

5. JOUER AVEC PLAYSTATION® 3

Français

1

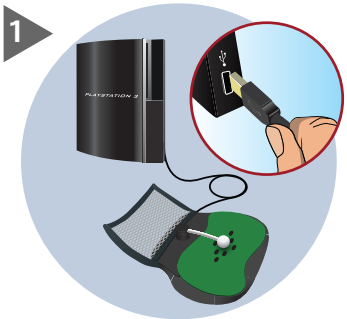

Connecter Launchpad au PS3.

2

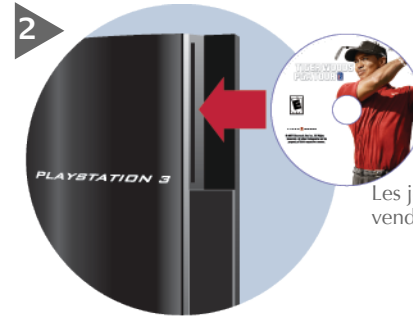

Les jeux du PS3 sont vendus séparément.

Ouvrir une session du jeu Tiger Woods

3

Pointer l e Remote Caddy ™ vers le voyant de l'indicateur d'état. Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le menu apparaisse. Launchpad doit être programmé comme étant le contrôleur principal (« controller #1 »).

.

4

Avant chaque coup :

1. Centrer la balle .
2. Activer Launchpad en mode drive, chip ou putt: Le voyant de l'indicateur d'état doit être vert.

5

Frapper la balle sur le Launchpad.

6. TYPES DE COUPS ET GESTION DU PARCOURS

a. **Élans complets (« Full swing shots ») :** Activer Launchpad en **mode Drive**. Si vous ne disposez pas d'assez d'espace pour vos bâtons les plus longs, utilisez des bâtons plus courts à la place (par exemple, le fer n° 7 au lieu du bois n° 1). Cependant, utilisez toujours le meilleur bâton pour le type de coup dans le jeu. (par exemple, le bois n° 1)

b. **Jeu court :** Lorsque vous devez effectuer un coup d'approche roulé (« chip shot ») ou un coup d'approche lobé (« pitch shot ») sur le vert, activer Launchpad en **mode chip.**

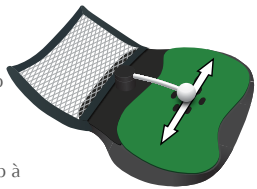

c. **Rouler (« Putting ») :** Alignez-vous avec les flèches ◁ et ▷, activez Launchpad en mode Putt et effectuer votre coup roulé directement au-dessus de la grille des capteurs. Si vous avez le mode **CLASSIC Putting**, sélectionnez-le pour ce type de coup.

d. Pour éviter les crochets non intentionnels, effectuez votre élan directement au-dessus des capteurs. Orientez votre coup à l'aide des flèches ◁ et ▷.

Français

7. FONCTIONS DU REMOTE CADDY™ SANS FIL

- Lorsque vous jouez, chaque trou débute avec un survol et des commentaires et conseils utiles pour aborder le trou. Alignez votre tir en utilisant les flèches du Remote Caddy ™ sans fil; choisissez votre bâton avec les boutons / buttons et sélectionnez votre type de coup avec le bouton □.

- Appuyez sur le bouton ○ pour effectuer un mulligan immédiatement après un coup manqué.

- Conseils concernant le PS3 : Pour visualiser votre élan, appuyez sur le bouton ○ pour voir la trajectoire de la balle. Appuyez de nouveau sur ce bouton ○ pour revenir à la visualisation de votre coup. Si vous changez de bâton ou de type de coup, appuyez sur ○ de nouveau pour voir l'endroit où votre balle atterrira probablement. Même si le point de chute est montré, vous pouvez utiliser les boutons ◁ et ▷ pour ajuster votre coup.

- Conseils concernant le PC/ MAC: Pour voir l'endroit où votre balle atterrira probablement, appuyez sur le bouton △ qui représente la touche « E »sur votre clavier.

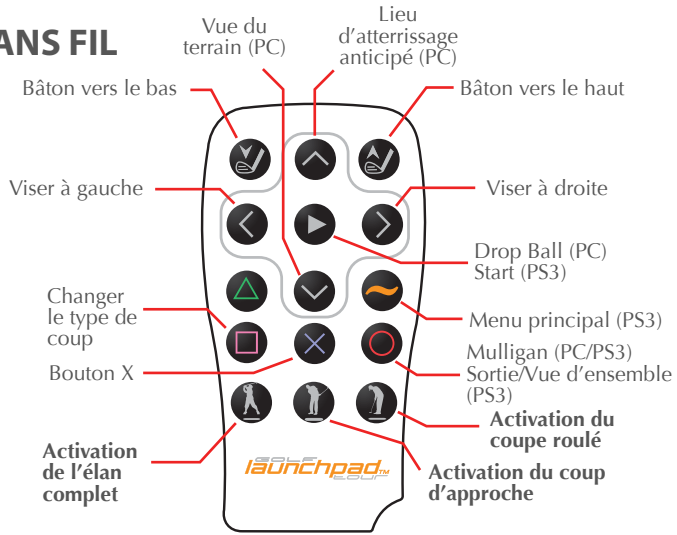

8. TRUCS ET ASTUCES

- **Win/Mac:** Si votre PC n'a pas de port USB disponible, vous pouvez utiliser un hub USB alimenté. Certains ordinateurs portables ne peuvent fournir une alimentation suffisante pour le Golf Launchpad. Si ce cas se présente, utilisez un hub USB alimenté.
- **Win/Mac:** Toujours commencer par ouvrir une session ***Launchpad Swing Analytics*** et régler les paramètres du jeu à partir du menu avant d'ouvrir une session du jeu Tiger Woods.

9. ENTRETIEN

1. Utiliser le Golf Launchpad alors que certains de ses composants sont mal fixés, endommagés, ou se décollent, peut causer une usure prématurée du produit. Des pièces mal assemblées ou endommagées peuvent se détacher durant une partie de jeu et causer des blessures ou endommager vos biens. Les pièces de remplacement peuvent être achetées sur www.electricspin.com/reload.
2. Pour une précision optimale, maintenez vos bâtons propres et, de temps en temps, passez l'aspirateur sur le tapis de jeu. N'insérez aucun objet dans les trous des capteurs.
3. Quand le Tee n'est pas utilisé, vous pouvez le ranger sous le filet et loin du mouvement de la balle pour ne pas en endommager les composants.
4. Golf LaunchPad est un appareil de précision, traitez le soigneusement en évitant une humidité excessive, des températures élevées et des environnements poussiéreux. Remplacez les éléments endommagés rapidement. Rangez toujours Golf LaunchPad dans des endroits plats, propres et secs pour éviter de l'endommager.

10. DÉPANNAGE

L'indicateur d'état est éteint, réduit ou orange

- Vérifier si le câble USB est connecté, et si l'ordinateur, Playstation3 ou le concentrateur (hub) USB est allumé.
- Vérifier si le port USB fonctionne (tester avec une souris, par exemple).
- Certains ordinateurs portatifs ne peuvent alimenter assez d'électricité pour le Golf Launchpad. Le cas échéant, utiliser un concentrateur USB alimenté adapté aux dispositifs USB à haute consommation d'énergie, soit un d'au moins 500 mA.

Les coups ne sont pas enregistrés. L'indicateur d'état reste rouge

- PC: Assurez-vous que le Launchpad Swing Analytics est opérationnel et qu'il peut détecter le Golf Launchpad. Sinon, essayez un port USB différent et mettez à niveau aussi le système d'exploitation de votre ordinateur, en plus de mettre à niveau les pilotes de périphériques à décharge à haute intensité.
- PS3: Appuyer sur le bouton du Remote Caddy™ jusqu'à ce qu'un menu soit affiché. Programmer le Golf Launchpad pour qu'il soit le premier contrôleur (« controller #1 »). Redémarrer le jeu avec le caddy virtuel sans fil dans le but de vous assurer que le jeu reconnaisse Launchpad comme étant le contrôleur principal.

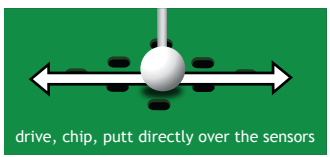

Les coups ne sont pas enregistrés ou sont imprécis

- PC: Launchpad Swing Analytics doit être en opération en arrière-plan et le menu du jeu dans Launchpad Swing Analytics devrait correspondre au jeu auquel vous êtes en train de jouer.
- Assurez-vous que Launchpad est activé dans le bon mode: L' élan complete/coup d'approche/coupe roulé (voir à la page 13). Quand vous effectuez un coup près du vert, soit en-dedans de 60 verges, régler le jeu en mode chip (coup d'approche roulé).
- Launchpad Swing Analytics a des réglages pour la vitesse de l'allée, ainsi que pour le réalisme (ce qui affecte combien la qualité de contact affectera la distance); vous pouvez régler ces paramètres.
- Le réglage de niveau de difficulté du jeu Tiger Woods PGA TOUR affecte la précision du coup. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus le jeu pénalise pour un mauvais choix de bâton, un pauvre contact, etc., tandis que les niveaux de difficulté moins élevés réduisent le nombre de crochets.
- Assurez-vous que vos bâtons sont propres. Des bâtons foncés ou colorés peuvent ne pas convenir pour le Golf Launchpad. Assurez-vous aussi d'effectuer votre élan au-dessus de la grille de capteurs.
- Si le Launchpad se déplace même juste un tout petit peu après chaque coup, retourner les pastilles antidérapantes (voir à la page 3), ou utiliser le tapis Electric~Spin Stance Mat (www.electricspin.com/v/reload).

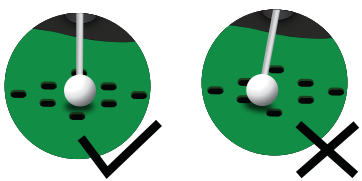

L'indicateur d'état clignote en rouge

- La balle ou le tee sont trop proches d'un capteur où des débris se couvre un où plusiers capeurs. Positionnez la balle au centre du tapis entre les capteurs. éloignez le tee des capteurs. lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Lorsque vous activez avec un club, assurez-vous que le club ne couvre qu'un seul capteur. d'activation.
- Assurez-vous qu'aucune lampe à haute intensité n'éclaire directement les capteurs du Launchpad.

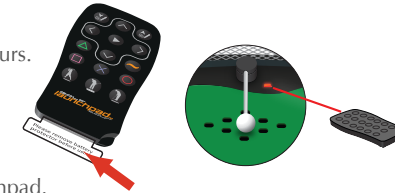

Veullez oter la protecttion de la pile avant d'utileser le caddy virtual sans fil.

Le caddy virtuel sans fil ne réagit pas

- Assurez-vous que le film protecteur de sa pile est retiré.
- Dirigez le vers l'indicateur d'état.
- PS3 : appuyez sur sur et assurez-vous que le Golf Launchpad est le contrôleur n°1.
- Assurez-vous que la balle est bien centrée entre les capteurs et que l'indicateur d'état est allumé en rouge fixe.

Distance du coup incorrect

- Utilisez le bon mode d'activation correspondant au type de tir choisi dans le jeu
- Pour un swing complet, activez le mode Drive.
- Pour les coups courts, chip et pitch en dessous de 45 m, activez en utilisant le mode Chip.
- Pour les putts, activez en utilisant le mode putt.
- Assurez-vous que les bandes antidérapantes sont fixées sur le dessous du Golf Launchpad.

This document is available online at www.electricspin.com/support.html
Copyright Electric~Spin Corporation. All rights reserved.

Ce Document est disponible via Internet au www.electricspin.com/support.html
Copyright Electric-Spin Corporation. Tous droits réservés.

Este documento está disponible en internet en www.electricspin.com/support.html
Derechos de autor de Electric Spin Corporation. Todos los derechos reservados.

Dieses Dokument finden Sie auf unserer Homepage unter www.electricspin.com/support.html
Copyright Electric~Spin Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Questo documento è disponibile online sul sito www.electricspin.com/support html.
Copyright Electric~Spin Corporation. Tutti i diritti riservati."

Warranty / Garantie / Garantía / Garantie / Garanzia : www.electricspin.com/warranty

UMT1-201101-EN-FR-ES-DE-IT